



Einbauanleitung für Sonderausstattung

Klappbare Armlehne für Fahrer Nebensitz

Typ 190 C, 190 DC, 220 B, 220 SB,
220 SEB Limousine (nach SA 55 420),
220 SEB Coupé und Cabriolet (nach SA 55 491)

Gruppe 97-1

Arbeitsumfang

Die klappbare Armlehne wird jeweils an die Innenseite des Fahrer Nebensitzes montiert.

1. Befestigungsplatte (2) – beim Linkslenker auf die rechte Seite, beim Rechtslenker auf die linke Seite – und Befestigungsplatte (3) – jeweils auf die gegenüberliegende Seite – an die Armlehne (1) mit den Linsensenkschrauben (4) anschrauben (Bild 97-1/2). Die unter dem Bezugsstoff dafür vorgesehenen Schraubenlöcher in der Armlehne können durch Abfühlen gefunden werden.

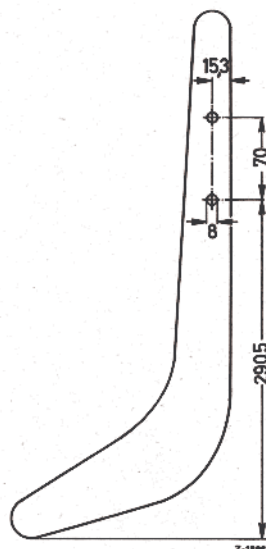


Bild 97-1/1
Abdeckblende

2. Bei den Typen 190 C, 190 DC, 220 B ohne Ruhesitzbeschlag Fahrer Nebensitz aus dem Wagen herausnehmen und die innere Abdeckblende durch Umbiegen der Befestigungslappen vom Fahrerlehnenbügel abnehmen. Anschließend mit einem Bohrer von 8 mm ϕ 2 Löcher nach Bild 97-1/1 bohren. Der Typ 220 B mit Fahrerlehnenbügeln der 1. Ausführung hat keine Abdeckblenden.
3. Die zwei unteren Befestigungsschrauben des Ruhesitzbeschlages bzw. des Fahrerlehnenbügels an der Innenseite des Fahrer Nebensitzes herausschrauben (Bild 97-1/2).

Anm.: Beim Typ 220 B gibt es 2 Ausführungen von Fahrerlehnenbügeln. Die 1. Ausführung – eingebaut bis Fahrgestell-End-Nr. 025 025 – ist im Rückenlehnenrahmen eingeschweißt, während die 2. Ausführung wie bei den Typen 190 C und 190 DC mit dem Rückenlehnenrahmen verschraubt und mit einer verchromten Abdeckblende (Bild 97-1/1) versehen ist.

Beim Typ 220 B mit Fahrerlehnenbügeln der 1. Ausführung sind zusätzlich die Arbeiten nach Ziffer 4 bis 6 durchzuführen.

Die Ziffern 4 bis 6 gelten nur für den Typ 220 B mit Fahrerlehnenbügeln der 1. Ausführung.

4. Fahrernebensitz aus dem Wagen herausnehmen. Die Rückenlehne vom Sitzkissen abmontieren. Dann die Verkleidung an der Rückseite der Rückenlehne abnehmen und den Bezug auf der Innenseite lösen.
5. An dem nun freigelegten Fahrerlehnenbügel in die zwei unteren, vorhandenen Löcher 2 Nietmuttern (10) einnieten.
6. Seitlichen Bezug und Rückseite der Rückenlehne wieder zugarnieren, Rückenlehne an den Sitz montieren.
7. Bei den Typen 190 C, 190 DC, 220 B ohne Ruhesitzbeschlag die Abdeckblende am

Fahrerlehnenbügel befestigen. Sie muß nach dem Umbiegen der Befestigungslappen sicher und geräuschlos auf dem Fahrerlehnenbügel festsitzen.

8. Lager (5) – beim Links- und Rechtslenker verschieden – mit den Linsensenkschrauben (6) an den Ruhesitzbeschlag bzw. an den Fahrerlehnenbügel anschrauben (Bild 97-1/2).

Beim Typ 220 B mit Fahrerlehnenbügeln der 1. Ausführung unter das Lager (5) das Distanzstück (11) beilegen.

9. Armlehne auf das Rohr des montierten Lagers (5) aufstecken und mit der Verschußschraube (7) mit Sicherungsblech (8) und Federscheibe (9) befestigen.

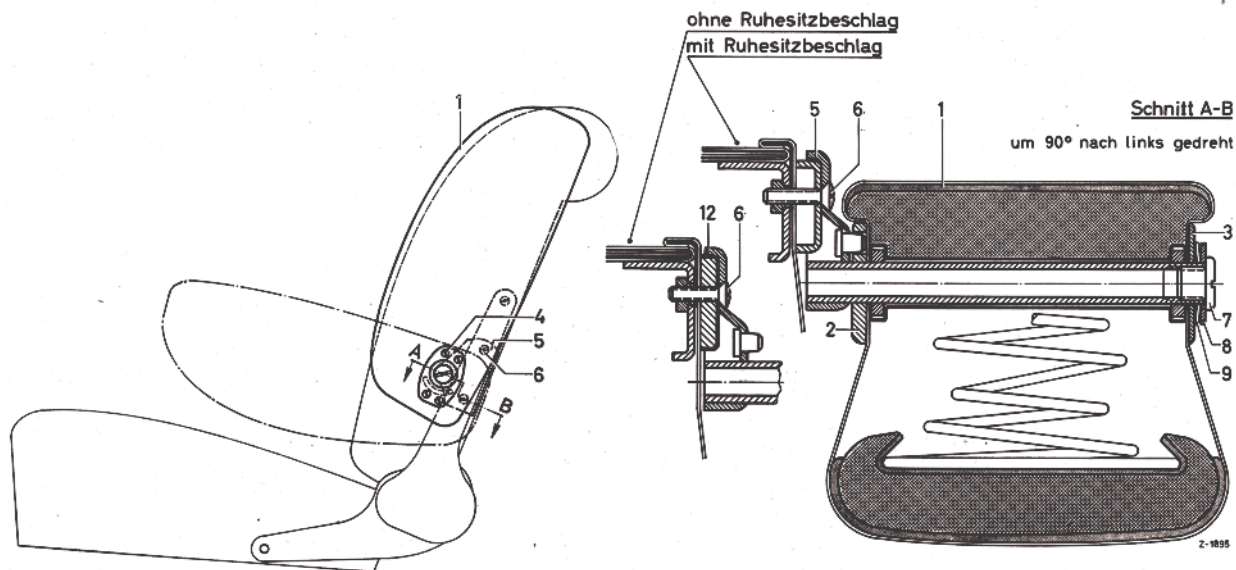


Bild 97-1/2

- 1 Armlehne
- 2 Befestigungsplatte
- 3 Befestigungsplatte
- 4 Linsensenkschraube
- 5 Lager

- 6 Linsensenkschraube
- 7 Verschußschraube
- 8 Sicherungsblech
- 9 Federscheibe
- 12 Abdeckblende

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung	
			190 C, 190 DC 220 B, 220 SB 220 SEB Limousine	220 SEB Coupé und Cabriolet
1	1	Armlehne (Polsterstoff) für die Typen 190 c, 190 Dc, 220 b	110 970 05 30	—
		für die Typen 220 Sb, 220 SEB Limousine	111 970 20 30	—
	1	Armlehne (Kunstleder)	112 970 16 30	—
	1	Armlehne (Polsterleder)	112 970 17 30	112 970 17 30 ¹⁾
				111 970 54 30 ²⁾
	1	Armlehne (Polsterstoff mit Polsterleder)	—	111 970 55 30 ¹⁾
				111 970 53 30 ²⁾
	1	Armlehne (Weißpolsterung)	112 970 14 30	112 970 14 30 ¹⁾
				111 970 56 30 ²⁾
2	1	Befestigungsplatte	112 973 01 11	
3	1	Befestigungsplatte	112 973 02 11	
4	8	Linsensenkschraube, verchromt	112 990 00 31	
5	1	Lager Linkslenker	112 970 13 20	111 970 51 20
		Rechtslenker	112 970 12 20	111 970 52 20
6	2	Linsensenkschraube, verchromt	110 990 04 31	
7	1	Verschlußschraube	112 973 00 71	
8	1	Sicherungsblech	112 994 00 12	
9	1	Federscheibe (verzinkt)	B 18 DIN 137	
10	2	Nietmutter	N 3006/2 ³⁾	—
11	1	Distanzstück für Lager (5)	112 973 00 37 ³⁾	—

¹⁾ Nur für Fahrzeuge mit automatischem DB-Getriebe (lange Ausführung)

²⁾ Nur für Fahrzeuge mit Knüppelschaltung (kurze Ausführung)

³⁾ Nur beim Typ 220 b mit Fahrerlehnenbügel der 1. Ausführung

Die Befestigungsteile (Pos. 2 bis 9) können unter der in der folgenden Tabelle aufgeführten Gesamt-Lieferumfangs-Nr. auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden, während die Armlehne (Pos. 1) zusätzlich unter der jeweiligen Teil-Nr. zu bestellen ist. Beim Typ 220 B mit Fahrerlehnenbügeln der 1. Ausführung sind die Teil-Nummern der Pos. 10 und 11 bei der Bestellung gesondert aufzuführen. Damit die Armlehne mit dem gleichen Polsterstoff oder Leder überzogen ist wie die Sitze, **ist auf der Bestellung unbedingt die Ausstattungsbenennung, z. B. H 31 (nicht die Code-Nr.) oder die Fahrgestell-Nr. anzugeben.**

Bestellnummer des Gesamt-Lieferumfangs

Typ	190 C, 190 DC 220 B, 220 SB 220 SEB Limousine	220 SEB Coupé und Cabriolet
Linkslenker	112 970 09 30	111 970 57 30
Rechtslenker	112 970 10 30	111 970 58 30

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen

Einbauanleitung für Sonderausstattung



Klappbare Armlehne

Typ 200, 200 D, 230, 230 S, 250 S, 250 SE, 300 SEB

Gruppe 97-4

Die klappbare Armlehne wird bei den Typen 200, 200 D, 230, 230 S jeweils an die Innenseite des rechten Fahrersitzes montiert. Bei den Typen 250 S, 250 SE, 300 SEB handelt es sich um eine Doppelarmlehne, die unabhängig vom Fahrer und Beifahrer gestellt werden kann. Dieselben werden an der Innenseite der Fahrersitze befestigt.

Arbeitsumfang

1. Bei den Typen 200, 200 D, 230, 230 S **ohne** Ruhesitzbeschlag rechten Fahrersitz aus dem Wagen herausnehmen und die Verkleidung an der Rückseite der Rückenlehne abnehmen.
2. Bei den Typen 200, 200 D, 230, 230 S **ohne** Ruhesitzbeschlag Verstärkungsschiene (12) in die Rückenlehne mit den Teilen Pos. 13 und 14 einbauen (Bild 97-4/1). Anschließend von innen durch die Schweißmuttern im Rückenlehnenrahmen ein Loch in den Bezug durchstoßen.
3. Lager (2a bzw. 2b) – ohne oder mit Ruhesitzbeschlag verschieden – mit den Linsensenkschrauben (3) an den Rückenlehnenrahmen bzw. an den Ruhesitzbeschlag anschrauben (Bild 97-4/1 und 2).
Bei Fahrzeugen mit Ruhesitzbeschlag zuvor die vorhandenen Befestigungsschrauben im Beschlag herausschrauben.
4. Anschlag (4) mit den Linsensenkschrauben (5) an die Armlehne anschrauben (Bild 97-4/1 und 2).
5. Scheibe (6) und Führungsring (7) auf das Lager (2) aufschieben. Anschließend Armlehne auf das Rohr des Lagers aufstecken, zweiten Führungsring (7) aufschieben und mit der Bundmutter (8) und Zylinderschraube (9) befestigen. Beim Anziehen der Zylinderschraube (9) die Bundmutter (8) mit einem Steckschlüssel gegenhalten.
6. Abdeckplatte (10) an die Armlehne (1) mit den Linsensenkschrauben (11) anschrauben.
7. Bei den Typen 200, 200 D, 230, 230 S **ohne** Ruhesitzbeschlag Rückseite der Rückenlehne wieder zugarnieren und Fahrersitz einbauen.

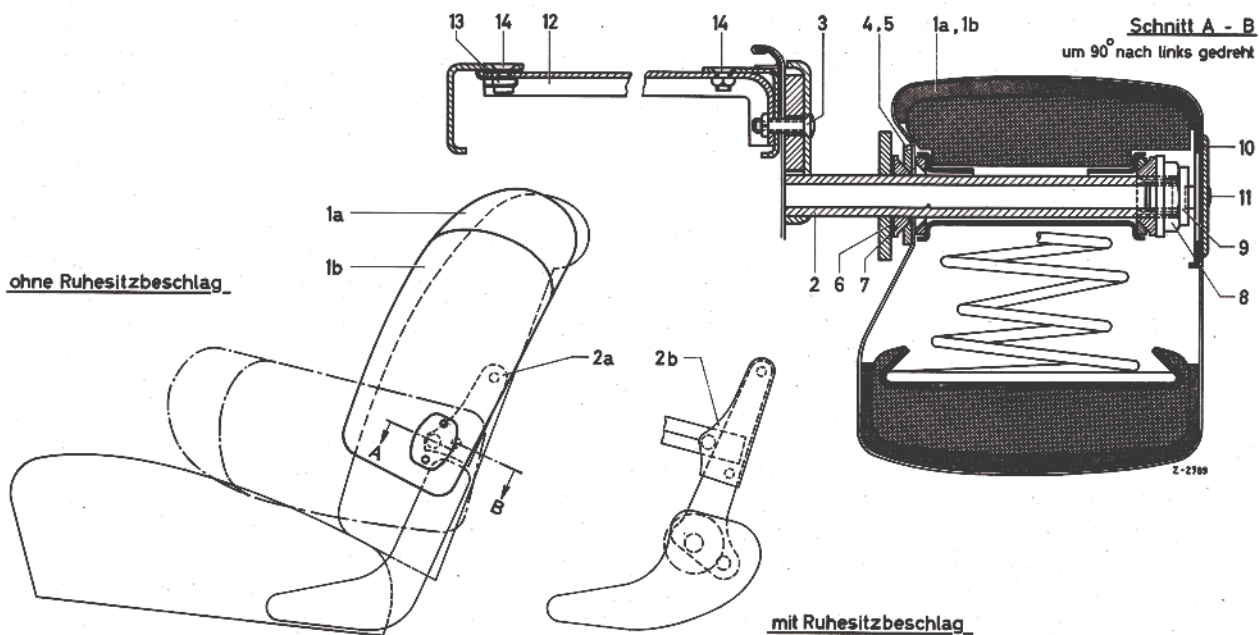


Bild 97-4/1

Anordnung bei den Typen 200, 200 D, 230, 230 S

- | | | | |
|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 1 Armlehne | 5 Linsensenkschraube | 9 Zylinderschraube | 13 Steckkäfigmutter |
| 2 Lager | 6 Scheibe | 10 Abdeckplatte | 14 Senkschraube |
| 3 Linsensenkschraube | 7 Führungsring | 11 Linsensenkschraube | |
| 4 Anschlag | 8 Bundmutter | 12 Verstärkungsschiene | |

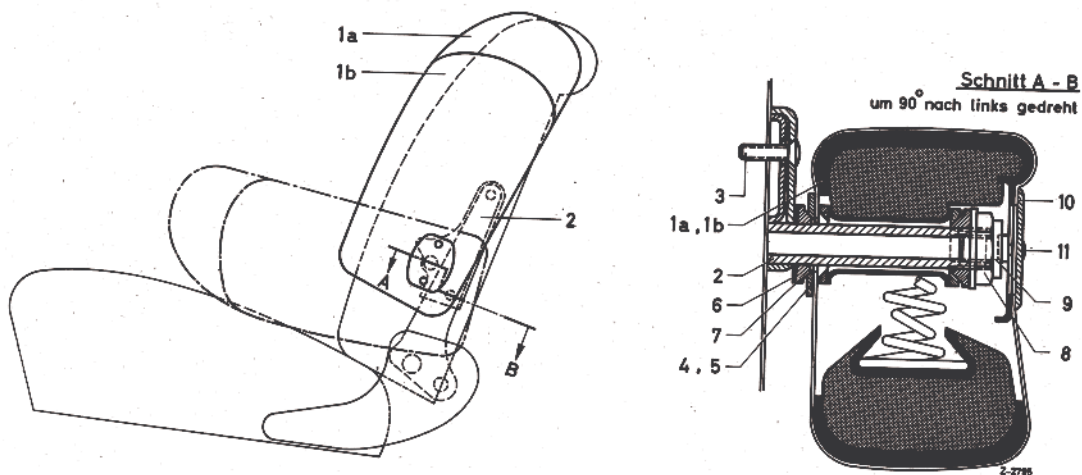


Bild 97-4/2

Anordnung bei den Typen 250 S, 250 SE, 300 SEB

- | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Armlehne | 4 Anschlag | 7 Führungsring | 10 Abdeckplatte |
| 2 Lager | 5 Linsensenkschraube | 8 Bundmutter | 11 Linsensenkschraube |
| 3 Linsensenkschraube | 6 Scheibe | 9 Zylinderschraube | |

Lieferumfang Typ 200, 200 D, 230, 230 S

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung
1 a	1	Armlehne (Polsterstoff)	110 970 11 30
1 b	1	Armlehne (Polsterstoff)	110 970 15 30 ¹⁾
	1	Armlehne (Kunstleder)	110 970 21 30 110 970 19 30 ¹⁾
	1	Armlehne (Polsterleder)	110 970 23 30 110 970 17 30 ¹⁾
	1	Armlehne aufgarniert (unbezogen)	110 970 27 30 110 970 02 04 ¹⁾
2 a	1	Lager	110 970 01 20 ²⁾
2 b	1	Lager	110 970 07 20 ²⁾
3	2	Linsensenkschraube	110 990 04 31
4	1	Anschlag	109 973 00 26
5	2	Linsensenkschraube AM 6×10 DIN 7988-4 S	007 988 006 157
6	1	Scheibe	111 990 28 40 ³⁾
7	2	Führungsring	108 973 00 29
8	1	Bundmutter	109 990 00 50
9	1	Zylinderschraube	109 990 00 12
10	1	Abdeckplatte	100 973 07 11
11	2	Linsensenkschraube AM 4×10 DIN 7988-4 S	007 988 004 105
12	1	Verstärkungsschiene	110 970 00 15 ²⁾
13	1	Steckkäfigmutter	000 990 83 91 ²⁾
14	2	Senkschraube AM 6×12 DIN 63-4 S	000 063 006 142 ²⁾

¹⁾ nur für Fahrzeuge mit Mittelschaltung (kurze Ausführung)²⁾ ohne Ruhesitzbeschlag³⁾ mit Ruhesitzbeschlag⁴⁾ nach Bedarf

Die Befestigungsteile (Pos. 2 bis 14 bzw. 2 bis 11) können unter der Gesamt-Lieferumfangs-Nr.

112 970 37 30 für Fahrzeuge **ohne** Ruhesitzbeschlag und

112 970 39 30 für Fahrzeuge **mit** Ruhesitzbeschlag

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden, während die Armlehne (Pos. 1) zusätzlich unter der jeweiligen Teil-Nr. zu bestellen ist. Außerdem ist auf der Bestellung unbedingt die Ausstattungsbenennung, z. B. 1130 grau, oder die Fahrgestell-Nr. anzugeben.

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen

Lieferumfang Typ 250 S, 250 SE, 300 SEB

Pos.	Anzahl	Benennung	Teil-Nr. oder DIN-Bezeichnung	
1 a	1	Armlehne (Polsterstoff)	108 970 01 30	Fahrersitz links
1 b	1	Armlehne (Polsterstoff)	108 970 07 30 ¹⁾	
			108 970 02 30	Fahrersitz rechts
			108 970 08 30 ¹⁾	
	1	Armlehne (Polsterleder)	108 970 13 30	Fahrersitz links
			108 970 09 30 ¹⁾	
			108 970 14 30	Fahrersitz rechts
			108 970 10 30 ¹⁾	
	1	Armlehne (Kunstleder)	108 970 15 30	Fahrersitz links
			108 970 11 30 ¹⁾	
			108 970 16 30	Fahrersitz rechts
			108 970 12 30 ¹⁾	
	1	Armlehne aufgarniert (unbezogen)	108 970 03 30	Fahrersitz links
			108 970 21 30 ¹⁾	
			108 970 04 30	Fahrersitz rechts
			108 970 22 30 ¹⁾	
2	1	Lager	109 970 01 20	Fahrersitz links
	1	Lager	109 970 02 20	Fahrersitz rechts
3	2	Linsensenkschraube	110 990 04 31	
4	1	Anschlag	109 973 00 26	
5	2	Linsensenkschraube AM 6×10 DIN 7988-4 S	007 988 006 157	
6	1	Scheibe	111 990 28 40 ²⁾	
7	2	Führungsring	108 973 00 29	
8	1	Bundmutter	109 990 00 50	
9	1	Zylinderschraube	109 990 00 12	
10	1	Abdeckplatte	100 973 07 11	
11	2	Linsensenkschraube AM 4×10 DIN 7988-4 S	007 988 004 105	

¹⁾ nur für Fahrzeuge mit Mittelschaltung (kurze Ausführung)²⁾ nach Bedarf

Die Befestigungsteile (Pos. 2 bis 11) können unter der Gesamt-Lieferumfangs-Nr.

108 970 05 30 für Fahrersitz links und
108 970 06 30 für Fahrersitz rechts

auf dem vorgeschriebenen Bestellweg (über die Niederlassung oder Großvertretung) bezogen werden, während die Armlehne (Pos. 1) zusätzlich unter der jeweiligen Teil-Nr. zu bestellen ist. Außerdem ist auf der Bestellung unbedingt die Ausstattungsbenennung, z. B. 1321 blau, oder die Fahrgestell-Nr. anzugeben.

Zuständiges Lieferwerk: Sindelfingen